




Quick Deploy Ridgeline

Bedienungsanleitung

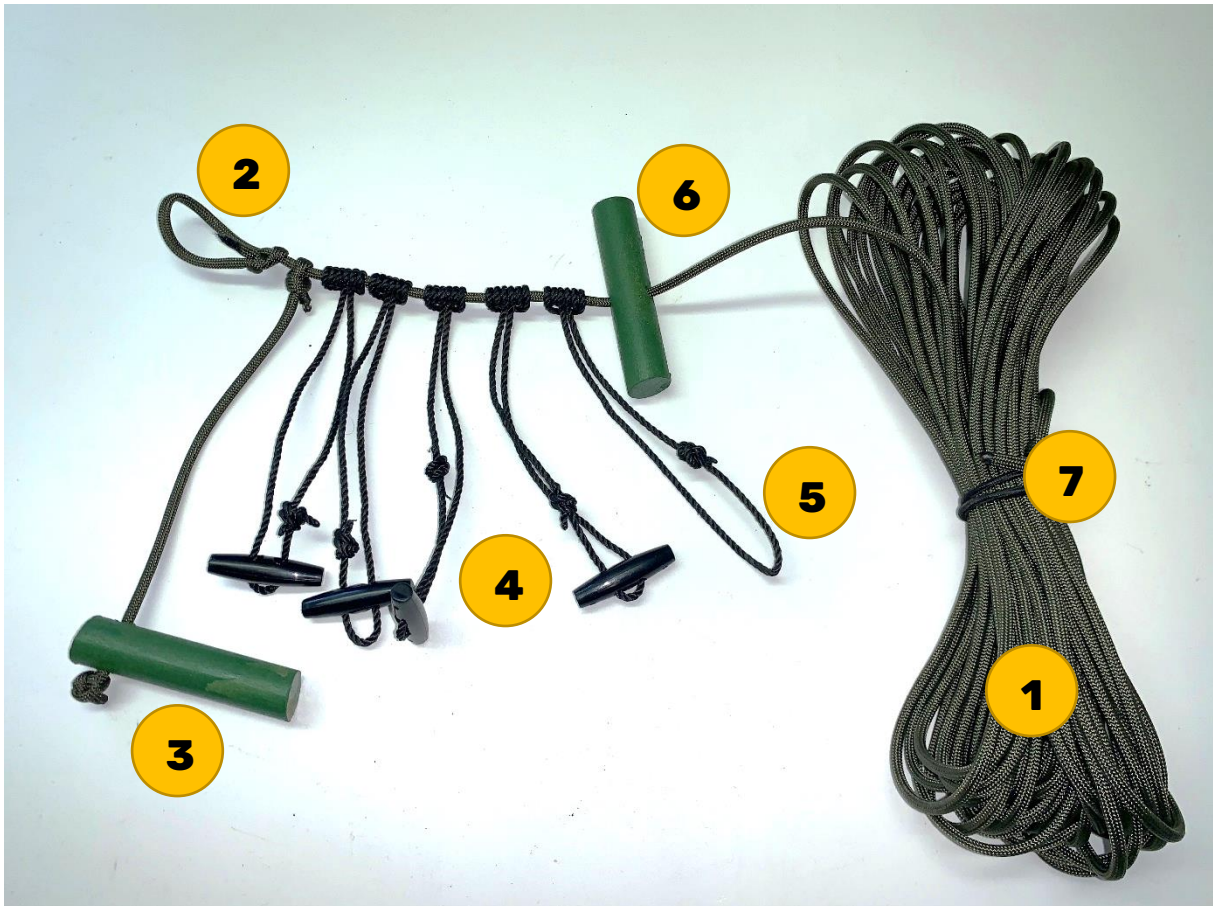

Die Quick Deploy Ridgeline ist ein vorbereitetes Set, um ein Tarp (Sonnensegel) rasch zwischen zwei vorhandenen Festpunkten (Bäumen, Masten o. ä.) aufzuspannen.

Sie besteht aus 15m Fallschirmschnur (Paracord) mit einer Bruchkraft von 2.400N (250kg), einem Festanschlag, vier Prusikschlaufen aus #36 Bankline mit Knebeln zum Befestigen des Tarps und einem Spannanschlag.

- (1) 15m Paracord
- (2) Palstek-Auge für Festanschlag
- (3) Knebel für Festanschlag
- (4) Vier Prusikschlaufen mit Knebelknöpfen zum Befestigen des Tarps
- (5) Prusikschlaufe für Spannanschlag
- (6) Knebel für Spannanschlag
- (7) Gummischnur zum Aufwickeln und Verstauen der Ridgeline



Quick Deploy Ridgeline

Aufbauen

(1) Festpunkt

- a. Nur so viel Paracord aus dem Schnurpaket ziehen, wie für das Umschlingen des ersten Anschlagpunktes benötigt wird
- b. Knebel (3), Prusikschlaufen (4) und (5) sowie Knebel (6) zurückschieben, um genug freie Schnur für das Umschlingen des Anschlagpunktes zu haben



- c. Paracord um Anschlagpunkt legen



- d. Eine Schlaufe durch das Palstek-Auge (2) stecken



- e. Knebel (3) durch die so gesteckte Schlaufe stecken





Quick Deploy Ridgeline

- f. Knebel und Schlaufe so dicht wie möglich an den Anschlagpunkt schieben



(2) Zweiter Anschlagpunkt – Spannanschlag

- a. Spannprusik (5) bis kurz vor den zweiten Anschlagpunkt (Baum o. ä.) schieben, Schnur mit Spannknebel (6) um den zweiten Anschlag herumführen



- b. Knebel (6) wie dargestellt durch den Spannprusik (5) legen und am losen Ende der Schnur strammziehen – Schlaufe und Knebel fungieren als Ratsche und halten die Schnur unter Zug stramm. Überschüssiges loses Paracord verstauen und ggfs. mit Gummischnur (7) zusammenbinden.





Quick Deploy Ridgeline

- (3) Prusikschlaufen mit Knebelknöpfen (4) nach Bedarf verschieben, Tarp daran befestigen und nach unten abspannen



Durch Verschieben der Prusikschlaufen (4) gegeneinander kann das Tarp strammgezogen werden.



Abbauen

- (1) Tarp durch Verschieben der Prusikschlaufen (4) entspannen, lösen und verstauen
- (2) Knebel (6) durch leichtes Bewegen lösen und aus Prusikschlaufe (5) nehmen
- (3) Knebel (6), Prusikschlaufen (5) und (4) zum Festpunkt hin verschieben
- (4) Knebel (3) auf der Schlaufe ziehen
- (5) Knebel (3), Schlaufen (4) und (5) sowie Knebel (6) zum Palstek-Auge (3) hinschieben
- (6) Paracord knoten-, drall- und verwindungsfrei aufwickeln und mit Gummischnur (7) für den Transport sichern